


Linken von BECKER B-Tronic mit kompatiblen Produkten

Empfängertypen der Herstellers Busch-Jaeger

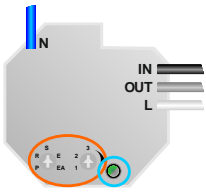

Den „Betriebsartschalter“  auf Stellung „P“ drehen



LED blinkt grün.



Programmiertaste  (LED) drücken



LED leuchtet dauerhaft grün.



Funktionsschalter am Empfänger auf die gewünschte Funktion stellen:

- 1 = Ein / Aus (Schließer)
- 2 = Ein / Aus (Öffner)



Sender in Lernbereitschaft versetzen bzw. Linkvorgang einleiten. Siehe hierzu die Anleitung des Senders.



Warten, bis der Empfänger den Link quittiert. Siehe hierzu die Anleitung des Empfängers.



Nach der Quittierung des Empfängers die beiden Drehschalter auf „S“ bzw. „3“ zurückstellen.



Der Linkvorgang ist abgeschlossen und der Empfänger kann mit dem Sender bedient werden.