

# Centronic MemoControl MC415

**CS**

## Návod k montáži a obsluze

### Nástěnný vysílač s funkcí Memory

Důležité informace pro:

• montéry / • elektrikáře / • uživatele

Prosíme o předání odpovídajícím osobám!

Tento návod má být uchováván uživatelem.

4034 630 314 0 11.05.2017

Becker-Antriebe GmbH  
Friedrich-Ebert-Straße 2-4  
35764 Sinn/Germany  
[www.becker-antriebe.com](http://www.becker-antriebe.com)



**BECKER**

# Obsah

Všeobecné informace .....	3
Záruka .....	3
Bezpečnostní upozornění .....	4
Určený účel použití .....	5
Význam signalizace a tlačítek .....	6
Vysvětlení funkcí .....	7
Nastavení dálkového ovladače .....	8
Programování a mazání časů pojezdu .....	9
Montáž nástěnného držáku .....	10
Výměna baterií .....	10
Čištění .....	11
Technické údaje .....	11
Co dělat, když...? .....	12
Zjednodušené prohlášení o shodě EU .....	12

## Všeobecné informace



Pomocí tohoto vysílače můžete ovládat jedno či více roletových a stínících zařízení.

Kromě toho můžete pomocí tohoto vysílače naprogramovat čas sepnutí pohybu NAHORU a DOLŮ.

Toto zařízení se vyznačuje snadnou obsluhou.

Při instalaci postupujte stejně jako při nastavení přístroje podle přiloženého návodu na montáž a obsluhu.

### Vysvětlení piktogramů

	<b>POZOR</b>	POZOR označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může vést ke zranění.
	<b>POZOR</b>	POZOR označuje opatření k zamezení věcným škodám.
		Označuje tipy pro uživatele a jiné užitečné informace.

## Záruka

Konstrukční změny a neodborná instalace v rozporu s tímto návodem a našimi ostatními pokyny mohou vést k vážným poraněním a ohrožení zdraví uživatelů, např. ke zhmoždění, takže konstrukční změny smí být provedeny pouze po dohodě s námi a s naším svolením, a musí být bezpodmínečně dodrženy naše pokyny, zvláště pak pokyny obsažené v tomto návodu na montáž a obsluhu.

Další úprava produktů v rozporu s určeným použitím není přípustná.

Výrobce finálního výrobku a montér musí dbát na to, aby byly při použití našich výrobků respektovány a dodržovány všechny náležité zákonné a úřední předpisy, zvláště pak příslušné aktuální směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu, a to zejména s ohledem na výrobu finálního výrobku, instalaci a poradenství zákazníkům.

# Bezpečnostní upozornění

## Všeobecné pokyny

- Tento návod prosím uschovejte!
- Používejte pouze v suchých prostorách.
- Používejte pouze neupravené originální díly výrobce řídicí jednotky.
- Nedopust'te, aby se děti dostaly k ovládání.
- Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi.
- Použité baterie zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Baterie nahrazujte pouze bateriemi identického typu (viz technické údaje).



### Pozor

- **Udržujte osoby mimo jízdní dosah zařízení.**
- **Pokud je zařízení ovládáno jedním či více vysílači, musí být prostor pojezdu zařízení během provozu přehledný.**
- **Přístroj obsahuje malé díly, které by mohly být spolknuty.**

## Určený účel použití


Vysílač popisovaný v tomto návodu smí být použit pouze v interiéru pro ovládání kompatibilních pohonů na dálkové ovládání a dálkově ovládaných řídicích jednotek Centronic.

- Prosím dejte pozor na to, že bezdrátově ovládaná zařízení nesmí být provozována v prostorách se zvýšeným rizikem rušení (např. nemocnice, letiště).
- Dálkové ovládání je přípustné pouze pro přístroje a zařízení, u nichž porucha funkce vysílače nebo přijímače nezpůsobí nebezpečí pro osoby, zvířata či věci, nebo tam, kde je takovéto riziko kryto jinými bezpečnostními zařízeními.
- Provozovateli není poskytována ochrana před rušením, způsobeným jinými telekomunikačními zařízeními a koncovými zařízeními (např. i rádiovými zařízeními, které jsou řádně provozována ve stejném frekvenčním pásmu).
- Rádiový přijímač smí být propojen pouze s přístroji a zařízeními schválenými výrobcem.



- **Dejte pozor na to, aby ovládání nebylo instalováno a provozováno v oblasti kovových ploch nebo magnetických polí.**
- **Rádiová zařízení vysílající na stejné frekvenci mohou být příčinou poruchy příjmu.**
- **Je třeba dbát na to, že dosah rádiového signálu je omezen legislativou a stavebními úpravami.**

## Význam signalizace a tlačítek

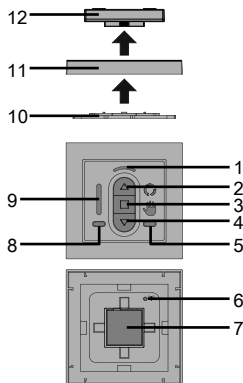

1. Kontrolka vysílání

2. Tlačítko NAHORU

3. Tlačítko STOP

4. Tlačítko DOLŮ

5. Přepínač

6. Tlačítko program. režimu

7. Kryt přihrádky na baterie

8. Tlačítko pro volbu kanálu

9. Kontrolky kanálů

10. Nástěnný držák

11. Rámeček

12. Nástěnný vysílač

# Vysvětlení funkcí

## Kanál

Kanál vysílače může být nastaven v jednom či více přijímačích. Naladění přijímače je individuální povel, naladění více přijímačů je povel skupinový.

## Tlačítko pro volbu kanálu

Pomocí tlačítka pro volbu kanálu lze vybrat až 5 kanály. Jednotlivé kanály jsou indikovány rozsvícením příslušné kontrolky kanálu. Pokud svítí kontrolky všech kanálů současně, lze zadat centrální povel.

## Centrální povel

Pokud navolíte všechny kanály vysílače, lze všechny přiřazené přijímače/skupiny řídit současně.

## Kontrolka vysílání

Rádiový signál je signalizován rozsvícením kontrolky vysílání. Pokud výkon baterie klesá, kontrolka vysílání při vysílání bliká. Vysílací výkon popř. dosah rádiového signálu se sníží, pokud klesá výkon baterie. Pokud již kontrolka vysílání při stisknutí tlačítka nesvítí, je třeba vyměnit baterii.

## Přepínač

Každý rádiový přijímač Centronic pro rolety a žaluzie může do paměti uložit doby sepnutí pro pohyb NAHORU a DOLŮ.

V provozním režimu „“ je tento pohyb opakován každých 24 hodin.

Provozní režim není při programování času spínání důležitý. Časy spínání, které byly předtím uloženy do paměti, jsou případně přepsány.



# Nastavení dálkového ovladače



Centrální povel 1–5 nelze naprogramovat zvlášť.

## 1) Nastavení hlavního vysílače

### a) Uved'te přijímač do programovacího režimu



Říd'te se návodem na montáž a obsluhu přijímače.

• Vypněte napájení přijímače a po 5 sekundách jej opět zapněte.  
nebo

- Stiskněte tlačítko program. režimu popř. spínač rádiového signálu na přijímači.

Přijímač je nyní po dobu 3 minut připraven k nastavení.

### b) Nastavení hlavního vysílače

Během program. režimu přijímače držte tlačítko program. režimu na hlavním vysílači stisknuté tak dlouho, dokud přijímač nepotvrdí úspěšné nastavení. Tím je proces nastavení ukončen.

## 2) Nastavení dalších vysílačů

1. Držte tlačítko program. režimu na hlavním vysílači, dokud přijímač nepotvrdí nastavení.
2. Držte nyní tlačítko program. režimu na novém vysílači, dokud přijímač nepotvrdí nastavení.
3. Nyní ještě jednou stiskněte tlačítko program. režimu na vysílači, který má být nově nastaven.
4. Přijímač potvrdí úspěšné nastavení.




## Programování a mazání časů pojezdu



**Nejprve zvolte pomocí tlačítka pro volbu kanálu požadovaný kanál.**

### Programování časů pojezdu

1. V případě potřeby roletu nebo žaluzii směřujte do obrácené koncové polohy.
2. Vyčkejte do doby, kdy požadujete provedení automatického povelu k jízdě.
3. V požadovaný okamžik stiskněte odpovídající směrové tlačítko a podržte jej, dokud pohon po cca 6 sekundách krátce nezastaví a následně nedojede do koncové polohy.
4. Nyní směrové tlačítko pusťte.

Přijímač uloží do paměti aktuální časový okamžik pro tento směr pohybu. U opačného směru pohybu postupujte stejným způsobem. V provozním režimu „“ se pro zvolený kanál neprovádí žádné automatické povely k jízdě. Časy pojezdu zůstávají uchovány v paměti.

### Vymazání časů pojezdu



**Při procesu mazání dojde k vymazání vždy obou časů pojezdu vybraného kanálu.**

Chcete-li vymazat časy pojezdu NAHORU a DOLŮ, stiskněte tlačítko STOP na dobu 10 sekund. Potvrzení probíhá formou „dvojitého cvaknutí“ pohonu nebo „kýváním“ pancíře/clony.

Časy pojezdu jsou vymazány.



## Montáž nástěnného držáku



### Pozor

V případě montáže na krabici spínače je nutné, aby tato byla prázdná.

Před montáží je nutno odpojit přívod proudu. Co se elektroinstalace týče, je nutno dodržovat platné předpisy.


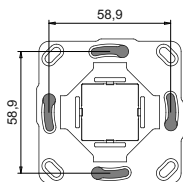


- Před montáží na požadované místo zkontrolujte, zda vysílač a přijímač fungují bez závad.
- Pomocí dvou přiložených šroubů upevněte držák na stěnu.

## Výměna baterií



Údaje o odpovídajícím typu baterie naleznete v kapitole „Technické údaje“.



1. Sejměte ovládací část.
2. Otevřete přihrádku na baterie.
3. Vyměňte baterii.
4. Vložte novou baterii se správnou polaritou.
5. Uzavřete přihrádku na baterie.

## Čištění


Zařízení čistěte pouze vhodným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch.

## Technické údaje

Jmenovité napětí	3 V ss.
Typ baterie	CR 2430
Stupeň krytí	IP 20
Přípustná teplota okolního prostředí	-10 až +55 °C
Vyzářený maximální vysílací výkon	≤ 25 mW
Vysílací frekvence	868,3 MHz

Maximální dosah rádiového signálu je na a v budově až 10 m a na volném prostranství až 100 m.

## Co dělat, když...?

Problém	Řešení
Pohon neběží.	Vložte novou baterii.
	Vložte baterii správně.
	Snižte vzdálenost k přijímači.
	Vysílač není v přijímači nahrán. Nahrajte vysílač.
	Vysílač není nastaven na správný kanál.
Pohon neběží ve 24hodinovém režimu.	Nastavte přepínač do polohy „  “.
	Naprogramujte časy spínání.
Časy pojezdu se liší od naprogramování.	Výpadek proudu u pohonu. Nově naprogramujte doby pohybu.

## Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že tato rádiová stanice odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

[www.becker-antriebe.com/ce](http://www.becker-antriebe.com/ce)



Technické změny vyhrazeny.









**BECKER**