

P5/20C...L120/11C

Uitvoering: PSF(+)

nl Montage- en gebruiksaanwijzing

Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger

Belangrijke informatie voor:

- de monteur / • de elektricien / • de gebruiker

Aan de betreffende personen doorgeven!

De gebruiker dient deze originele gebruiksaanwijzing te bewaren.



Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Garantieverlening	3
Veiligheidsaanwijzingen	4
Aanwijzingen voor de gebruiker	4
Aanwijzingen voor montage en inbedrijfstelling	4
Doelmatig gebruik.....	6
Montage en demontage van de steekbare motorkabel	6
Montage van de steekbare motorkabel	6
Demontage van de steekbare motorkabel voor buismotoren Ø35	7
Demontage van de steekbare motorkabel voor buismotoren Ø45 / Ø58	8
Montage	9
Montage van de buismotor	9
Het losmaken van de steekas	9
Montage van de meenemer met meenemerborgstift	9
Montage van de meenemer met schroefverbinding.....	10
Buismotor beveiligen tegen axiaal verschuiven	10
Meenemer verbinden met de wikkelbuis Ø35 + Ø45 + Ø58	10
Montage van de buismotor in de buis.....	11
Bevestiging van de buismotor	11
Inbedrijfstelling	12
Intelligent installatiemanagement	13
Masterzender programmeren	13
Controle van de draairichting	14
Instellen van de eindposities	14
Punt uitgelopen naar punt ingelopen zonder aanslag	15
Punt uitgelopen naar aanslag ingelopen.....	15
Wijzigen van de ingestelde eindposities.....	15
Eindposities wissen	16
Tussenposities I + II	17
Andere zenders programmeren.....	17
Zenders wissen.....	18
Master overschrijven	18
Afvalverwijdering.....	19
Onderhoud	19
Technische gegevens Ø35.....	20
Technische gegevens Ø45.....	20
Technische gegevens Ø58.....	21
Wat doen, wanneer...?	22
Aansluitvoorbeeld	23
Conformiteitsverklaring	24

Algemeen

Deze buismotoren zijn hoogwaardige kwaliteitsproducten met de volgende eigenschappen:

- Geoptimaliseerd voor zonweringen
- Geschikt voor schermen en verandazonweringen. De types „+“ zijn speciaal ontworpen voor cassetteschermen
- Draadloze afzonderlijke-, groeps- en centrale besturing
- Geen werk met bedrading naar de schakelaar of een relaisbesturing
- Buismotor en zender kunnen vrij worden gecombineerd
- Eenvoudige instelling van de eindposities via de zender
- Installatie zonder aanslagen mogelijk (punt uitgelopen naar punt ingelopen zonder aanslag)
- Instellen van twee vrij te kiezen tussenposities
- Flexibele draadloze groepsvorming, kan op elk moment zonder montagewerk worden gewijzigd
- Automatisch herkennen van eindposities door intelligente elektronica bij de toepassing van aanslagsystemen
- Geen nastellen van de eindposities: Veranderingen van het zonweringsdoek worden bij gebruik van een aanslagsysteem automatisch gecompenseerd
- Duidelijk gereduceerde aanslag- en zodoende zonweringsdoekbelasting
- Voorzichtig gebruik van installatie en buismotor verlengt de levensduur
- Voor steekbare motorkabel

Volg bij de installatie en de instelling van de motor de instructies in deze montage- en gebruiksaanwijzing op.



De productiedatum blijkt uit de eerste vier cijfers van het serienummer.

De cijfers 1 en 2 geven het jaar en de cijfers 3 en 4 geven de week aan.

Voorbeeld: week 24 in 2012

Ser. nr.:	1224XXXXX
-----------	-----------

Verklaring pictogrammen

	VOORZICHTIG	VOORZICHTIG markeert een gevaar dat tot letsel kan leiden, wanneer dit niet wordt vermeden.
	OPGELET	OPGELET markeert maatregelen voor het vermijden van materiële schade.
		Duidt op gebruikstips en andere nuttige informatie.

Garantieverlening

Constructieve wijzigingen en ondeskundige installatie die in strijd zijn met deze gebruiksaanwijzing en andere instructies onzer zijds, kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel van de gebruiker en kunnen een ernstig risico vormen voor diens gezondheid, zoals kneuzingen. Constructieve wijzigingen mogen derhalve uitsluitend na overleg met ons en met onze toestemming plaatsvinden, waarbij onze instructies en vooral de instructies in de voorliggende montage- en gebruiksaanwijzing beslist in acht moeten worden genomen.

Afwijkend gebruik, toepassingen en/of verwerking van de producten die in strijd is met het bedoelde gebruik, is niet toegestaan. De fabrikant van het eindproduct en de installateur dienen erop te letten dat bij gebruik van onze producten aan alle noodzakelijke wettelijke en officiële voorschriften aandacht wordt besteed en dat deze worden opgevolgd. Dit betreft de fabricage van het eindproduct, de installatie en het advies aan de klant en geldt vooral voor de daarop betrekking hebbende actuele EMC-voorschriften.



Veiligheidsaanwijzingen

De volgende veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen dienen voor het afwenden van gevaren en voor het voorkomen van lichamelijke letsels en materiële schade.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Algemene aanwijzingen

- Uitsluitend geschoold personeel en in het bijzonder erkende elektriciens mogen werkzaamheden en andere activiteiten, inclusief onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, uitvoeren aan de elektrische installaties en het overige deel van de installatie.
- Deze apparaten kunnen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Laat de installatie regelmatig door geschoold personeel controleren op slijtage en beschadigingen.
- Leg beschadigde installaties stil tot reparatie door de vakman heeft plaatsgevonden.
- Bedien installaties niet, als zich personen of voorwerpen in het gevarenbereik bevinden.
- Houd het gevarenbereik van de installatie gedurende de bediening in het oog.
- Zet de installatie stil en scheid deze van het stroomnet als er onderhouds- en reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de installatie zelf of in de onmiddellijke nabijheid.
- Zorg voor een voldoende afstand (minstens 40 cm) tussen bewegende delen en aangrenzende voorwerpen.



Voorzichtig

Veiligheidsaanwijzingen voor het vermijden van ernstig letsel.

- **Beknellings- en kleemplaatsen moeten vermeden of beveiligd worden.**

Aanwijzingen voor montage en inbedrijfstelling

Algemene aanwijzingen

- Neem de veiligheidsaanwijzingen van EN 60335-2-97 in acht. Houd er rekening mee dat deze veiligheidsaanwijzingen geen limitatieve opsomming zijn, aangezien de norm niet met alle gevarenbronnen rekening kan houden. De fabrikant van de aandrijving kan bijvoorbeeld geen rekening houden met de constructie van het aangedreven product, de werking van de buismotor in de inbouwsituatie of met het aanbrengen van het eindproduct in de verkeersruimte van de eindgebruiker.
Wend u bij vragen en twijfels aangaande veiligheidsaanwijzingen in de norm tot de fabrikant van het betreffende deel- of eindproduct.
- Alle geldende normen en voorschriften voor de elektrische installatie moeten worden gerespecteerd.
- Uitsluitend geschoold personeel en in het bijzonder erkende elektriciens mogen werkzaamheden en andere activiteiten, inclusief onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, uitvoeren aan de elektrische installaties en het overige deel van de installatie.
- Alleen reserveonderdelen, gereedschappen en extra inrichtingen die door de fabrikant van de aandrijving goedgekeurd zijn, mogen gebruikt worden.
Door het gebruik van niet goedgekeurde producten van derden of door wijzigingen aan installatie en toebehoren wordt de veiligheid van uzelf en die van anderen in gevaar gebracht. Daarom is het gebruik van niet goedgekeurde producten van derden of een niet met ons afgestemde en niet door ons goedgekeurde wijziging niet toegestaan. Voor schade die hierdoor ontstaat, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
- Breng besturingen op zichtafstand van het aangedreven product, maar uit de buurt van bewegende delen, op een hoogte van meer dan 1,5 m aan.
- Vast gemonteerde besturingen moeten zichtbaar aangebracht worden.

- Nominaal moment en inschakelduur moeten op de eisen van het aangedreven product afgestemd zijn. Technische gegevens – Nominaal moment en gebruiksduur vindt u op het typeplaatje van de buismotor.
- Bewegende onderdelen van buismotoren moeten hoger dan 2,5 m van de grond of een ander niveau dat zorgt voor toegang tot de buismotor, gemonteerd worden.
- Voor een veilig gebruik van de installatie na de inbedrijfstelling moeten de eindposities correct zijn ingesteld/geprogrammeerd.
- Buismotoren met motorkabel van het type H05VV-F zijn enkel voor binnengebruik toegelaten.
- Buismotoren met de motorkabel H05RR-F, S05RN-F of 05RN-F zijn voor buiten- en binnengebruik toegelaten.
- De verbinding van de buismotor met het aan te drijven element mag enkel worden gemaakt met componenten die u in de actuele productcatalogus voor mechanische toebehoren van de fabrikant van de aandrijving vindt. Deze moeten volgens informatie van de fabrikant worden gemonteerd.
- Als de buismotor wordt gebruikt voor rolluikpantser/zonweringen in een bereik met speciale aanduiding (bijv. vluchtwegen, gevarenczones, veiligheidszones), dan moeten de telkens geldende voorschriften en normen worden nageleefd.



Voorzichtig

Veiligheidsaanwijzingen voor het vermijden van ernstig letsel.

- **Bij de werking van elektrische of elektronische installaties en apparaten staan bepaalde bouwelementen, bijv. voedingseenheid, onder gevaarlijke elektrische spanning. Bij niet gekwalificeerd ingrijpen of veronachtzaming van de waarschuwingen kunnen lichamelijke letsels of materiële schade ontstaan.**
- **Voorzichtig bij aanraking van de buismotor, omdat deze door de toegepaste technologie tijdens gebruik warm wordt.**
- **Stel alle voeding en besturingen die voor de werking niet dringend noodzakelijk zijn, voor de installatie buiten werking.**
- **Beknellings- en klemplaatsen moeten vermeden of beveiligd worden.**
- **Bij de installatie van de buismotor moet voor alle polen een scheidingsmogelijkheid van het net worden aangebracht met een contactopening van ten minste 3 mm per pool (EN 60335).**
- **Wanneer de motorkabel van de buismotor beschadigd wordt, moet deze worden vervangen door een motorkabel van hetzelfde type. Deze is verkrijgbaar bij de fabrikant van de buismotor.**

Opgelet

Veiligheidsaanwijzingen voor het vermijden van materiële schade.

- **Zorg voor een voldoende afstand tussen bewegende delen en aangrenzende voorwerpen.**
- **Gebruik nooit de motorkabel voor het verplaatsen van de buismotor.**
- **Alle verbindingen die vastgeklikt kunnen worden, en bevestigingsschroeven van de lagers moet worden gecontroleerd of ze goed vast zitten.**
- **Zorg ervoor dat niets tegen de buismotor schuurt zoals bijv. ophangingen van rolluikpantser/zonwering, schroeven.**



Doelmatig gebruik

Het buismotortype in deze gebruiksaanwijzing is uitsluitend bestemd voor schermen en verandazonweringen. Gebruik in gekoppelde installaties is alleen mogelijk wanneer alle deelinstallaties exact synchroon lopen en op hetzelfde moment de ingelopen eindpositie bereiken.

Voor de bevestiging van de aansluitdelen op de buismotor \varnothing 35 mm PXX/XX moeten uitsluitend de schroeven EJOT Delta PT 40x12 WN 5454 Torx (9900 000 545 4) worden gebruikt.

Gebruik voor rolluik-toepassingen alleen de daarvoor bestemde buismotortypes.

Dit buismotortype is ontworpen voor gebruik in afzonderlijke installaties (één buismotor per wikkelbuis).

Dit buismotortype mag niet worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar heerst.

Gebruik nooit de motorkabel voor het verplaatsen van de buismotor, Neem de buismotor altijd bij zijn behuizing vast.

Een andere toepassing, ander gebruik of wijzigingen zijn om veiligheidsredenen ter bescherming van de gebruiker en van derden niet toegestaan, aangezien deze afbreuk kunnen doen aan de veiligheid van de installatie en er daardoor gevaar bestaat voor personen en goederen. Voor schade die in deze gevallen ontstaat, kan de fabrikant van de aandrijving niet aansprakelijk gesteld worden.

Neem bij het gebruik van de installatie of bij reparatie de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in acht. Bij ondeskundig handelen kan de fabrikant van de aandrijving niet aansprakelijk gesteld worden voor daardoor veroorzaakte schade.


Montage en demontage van de steekbare motorkabel

Montage van de steekbare motorkabel

Steek de **spanningsvrije** motorkabel zover in de motorkop tot de arrêteernok van de buismotor vastklikt. Gebruik eventueel een passende platte schroevendraaier om deze aan te drukken. Plaats deze in een van de twee hiervoor bestemde sleuven op de stekker.

Controleer of de motorkabel is vastgeklikt.

C+plug

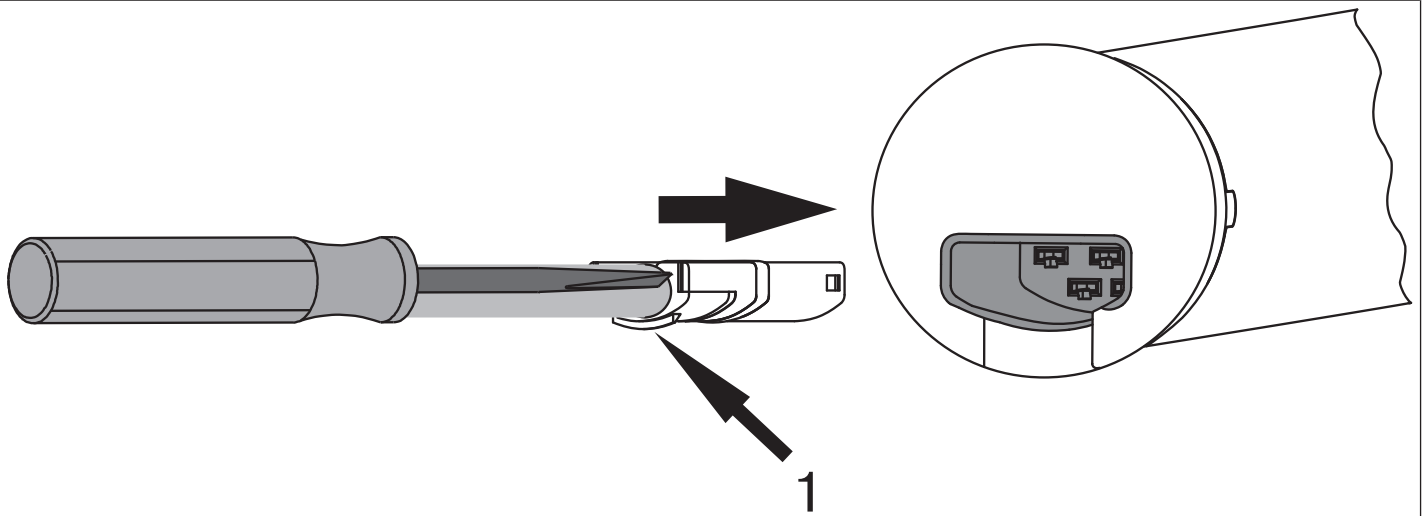

1 = arrêteernok

Demontage van de steekbare motorkabel voor buismotoren Ø35



Voorzichtig


Vóór de demontage moet de motorkabel spanningsvrij worden geschakeld.

Steek een passende platte schroevendraaier in het midden tussen arrêteernok en arrêteerlip, zodat de arrêteerlip de arrêteernok bij de stekker vrijgeeft.

Nu kunt u de motorkabel er samen met de platte schroevendraaier uittrekken.

Ø35

G+plug

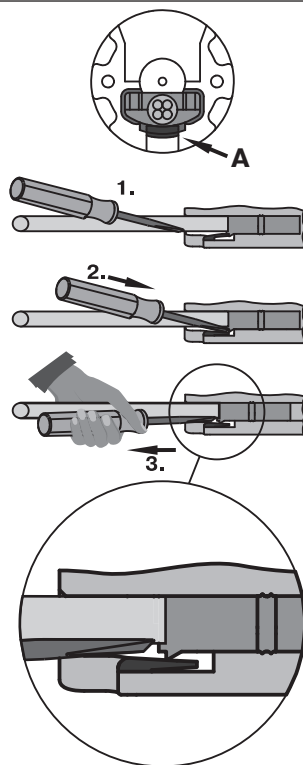

A = arrêteerlip



Demontage van de steekbare motorkabel voor buismotoren Ø45 / Ø58



Voorzichtig


Vóór de demontage moet de motorkabel spanningsvrij worden geschakeld.

Steek een passende platte schroevendraaier in het midden tot de aanslag in de uitsparing van de arrêterbeugel, zodat de arrêterbeugel de arrêternok op de stekker vrijgeeft.

Nu kunt u de motorkabel er samen met de platte schroevendraaier uittrekken.

Ø45 / Ø58

C+plug

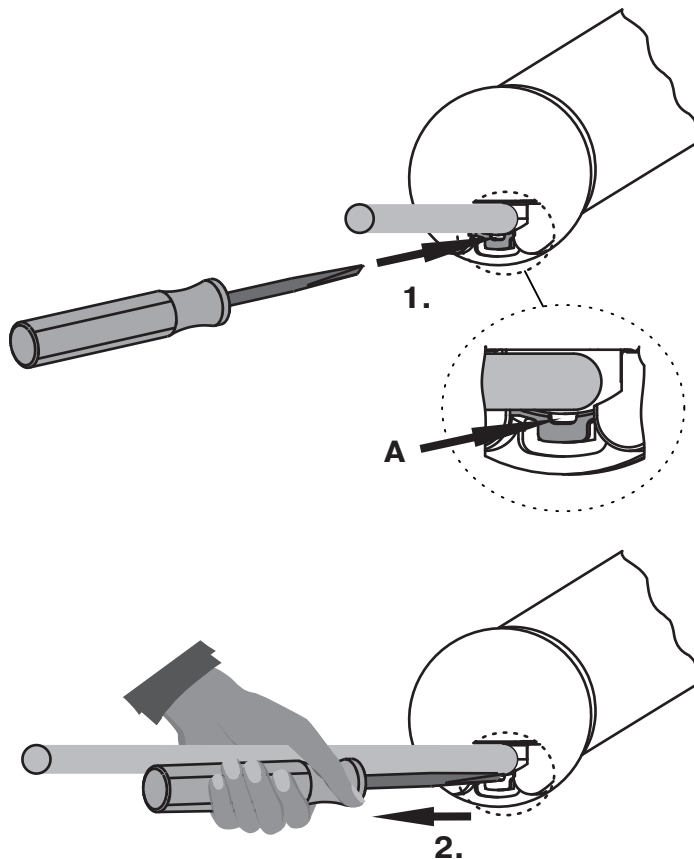

A = arrêterbeugel

Montage

Montage van de buismotor

Opgelet


De verbinding van de buismotor met het aan te drijven element mag enkel worden gemaakt met componenten die u in de actuele productcatalogus van de fabrikant van de aandrijving voor mechanisch toebehoren vindt.

De monteur moet zich vooraf verzekeren van de nodige stabiliteit van het metselwerk resp. van het te motoriseren systeem (draaimoment van de buismotor plus gewicht van het rolluikpantser/de zonwering).



Voorzichtig

Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend worden aangelegd door een erkend elektricien. Vóór de montage moet de voeding spanningsvrij worden geschakeld en beveiligd worden. Stel de bijgevoegde aansluitinformatie ter beschikking van uw elektroinstallateur. Deze buismotoren kunnen niet worden bediend met gebruikelijke schakelementen (schakelaars, klokken e.d.).

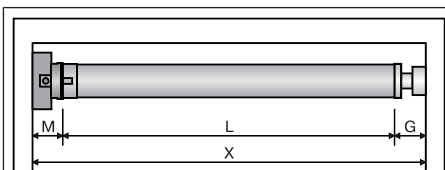


Bepaal de aan de zijkant benodigde ruimte (M) door meten van de motorkop en het muurlager. De binnenmaat van de kast (X) min de aan de zijkant benodigde ruimte (M) en tegenlager (G) levert de lengte (L) op van de wikkelbuis: $L=X-M-G$.

Naargelang de combinatie van buismotor en muurlager variëert de aan de zijkant benodigde ruimte (M).


Bevestig dan muur- en tegenlager. Let er daarbij op dat de wikkelbuis in een haakse hoek t.o.v. de muur staat en dat het gemonteerde systeem een voldoende axiale speling heeft.

Het losmaken van de steekas

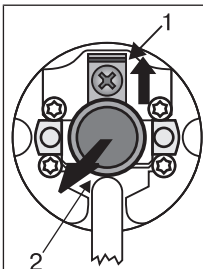

De steekas (2) klikt bij het inschuiven automatisch vast. Schuif voor het losmaken van de steekas (2) de borgplaat (1) naar boven en trek de steekas (2) eruit.


Montage van de meenemer met meenemerborgstift

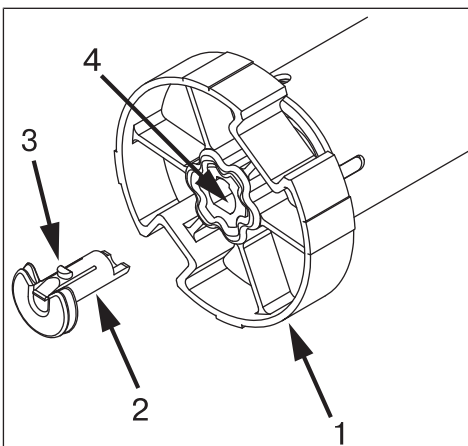

Steek de meenemer (1) op de aandrijfbuis van de buismotor. De insteekpositie van de meenemerborgstift (2) is bepaald door zijn vorm. Let er bij het insteken van de meenemerborgstift (2) goed op dat de arrêteernok (3) vastklikt in de arrêteeropening (4). Dit is hoorbaar door een klik. Controleer de vaste montage van de borgstift door aan de meenemer (1) te trekken.




Montage van de meenemer met schroefverbinding

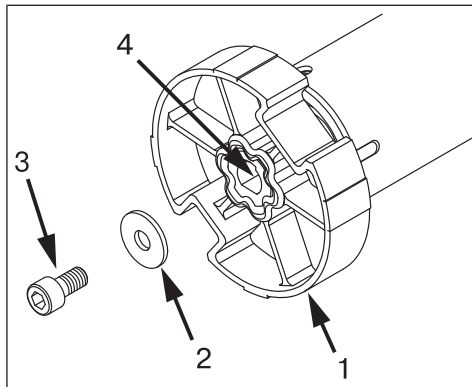

Steek de meenemer (1) op de aandrijfbuis van de buismotor. Gebruik voor de montage een schroef M6x12 (3) met dienovereenkomstige onderlegging (2) en geschikte schroefborging. Draadgat (4)

Buismotor beveiligen tegen axiaal verschuiven

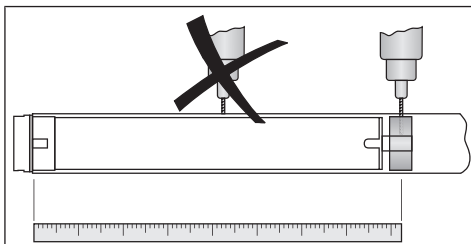

Om de buismotor te beveiligen tegen axiaal verschuiven, adviseren wij om de meenemer aan de buis vast te schroeven.

Opgelet

Let er bij het boren in de wikkelbuis op, nooit in het bereik van de buismotor te boren!

Meenemer verbinden met de wikkelbuis Ø35 + Ø45 + Ø58


Buismotordiameter [mm]	Wikkelbuis-Ø [mm]	Draaimoment max. [N m]	Bevestigingsschroeven meenemer (4 stuks)
Ø 35	40 mm kunststof meenemer	13	Plaatschroef Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 45	50-70 mm kunststof meenemer	25	Plaatschroef Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 45	50-85 mm kunststof meenemer voor hindernisherkenning	40	Plaatschroef Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 45	50-85 mm spuitgiet-meenemer	50	Plaatschroef Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 58	85-133 mm aluminium meenemer	120	Platverzonken schroef M8 x 16 mm
Ø 58	63-120 mm spuitgiet-meenemer	120	Plaatschroef Ø 6,3 x 13 mm

Wij adviseren tevens om de wikkelbuis aan het tegenlager vast te schroeven.

Opgelet


De buismotor mag niet in de wikkelbuis geslagen worden. Ook mag u hem niet in de wikkelbuis laten vallen! De bevestiging van het pantser is alleen mogelijk met behulp van veren of omhoogschuifbeveiligingen.

Montage van de buismotor in de buis

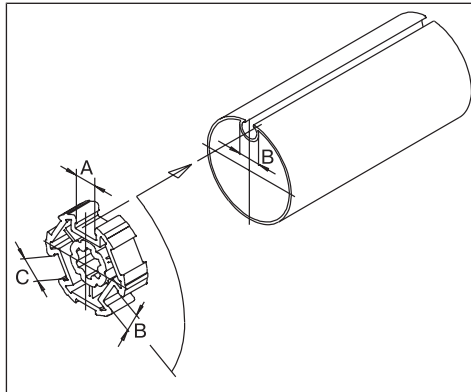





Bij profielbuizen:

Toleranties van de sleufbreedten in de verschillende wikkelbuizen kunnen bij sommige meenemers worden gecorrigeerd door de meenemer in een andere sleufopening te draaien. Deze sleufopeningen hebben verschillende afmetingen en bieden zo de mogelijkheid voor een passende montage van de buismotor.

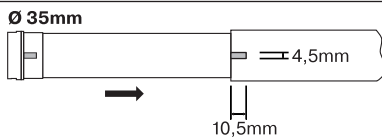


Bij ronde buizen:

Haak eerst aan motorzijde de buis los, zodat de nok van de loopring mee in de buis geschoven kan worden. De nok van de loopring mag geen speling hebben in de wikkelbuis.

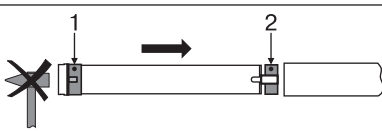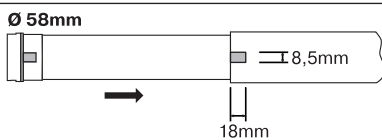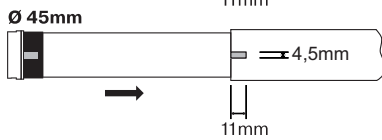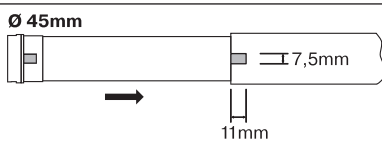

Monteer de buismotor met de betreffende loopring (1) en meenemer (2). Schuif de buismotor met de voormonteerde loopring en meenemer passend in de buis. Let op dat de loopring en de meenemer goed in de buis geplaatst zijn.

Hang de gemonteerde module bestaande uit buis, buismotor en tegenlager in de kast en borg de buismotor overeenkomstig de bevestigingswijze van het muurlager met splitpen of veerstekker.

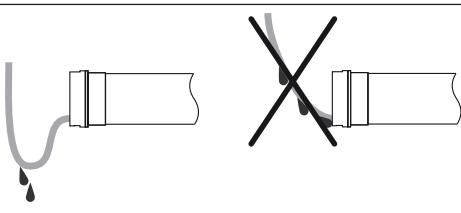

Motorkabel leggen

Leg en fixeer de motorkabel stijgend t.o.v. de buismotor. De motorkabel en evt. de antenne mogen niet in de wikkelruimte uitsteken. Bedek scherpe randen.










Bevestiging van de buismotor

De buismotor bevestigt programmeren of wissen telkens met een geluidssignaal. Daarbij voert de buismotor een nauwelijks waarneembare beweging uit die als „klik“ of „klik-klik“ te horen is.



Inbedrijfstelling


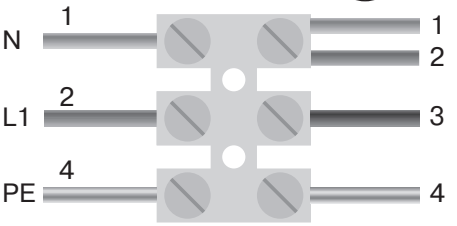
Verklaring van de symbolen

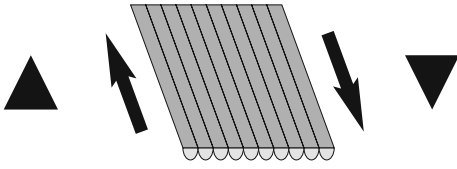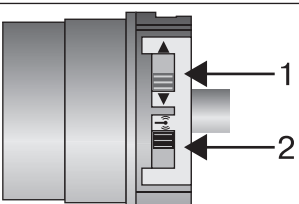	Inloop-toets
	STOP-toets
	Uitloop-toets
	Programmeertoets
	
	Buismotor bevestigt met 1x klik
	Buismotor bevestigt met 2x klik
	Buismotor bevestigt met 3x klik
	1 = draairichtingschakelaar 2 = zwarte schakelaar (antennesymbool)

Opgelet

De buismotoren zijn ontworpen voor een korte looptijd. Een ingebouwde thermische veiligheidsschakelaar voorkomt oververhitting van de buismotor. Bij de inbedrijfstelling (lange rolluikpantser/zonwering of lange looptijd) kan de thermische veiligheidsschakelaar geactiveerd worden. De buismotor wordt dan uitgeschakeld. Na een korte afkoeltijd is de installatie weer gereed voor gebruik.

De volledige inschakelduur bereikt de buismotor pas, wanneer deze is afgekoeld naar omgevingstemperatuur. Vermijd herhaaldelijk activeren van de thermische veiligheidsschakelaar.

<p>230V AC / 50 Hz</p> <div style="text-align: center;"></div> 	<p>Buismotor aansluiten</p> <p>Sluit de buismotor op de spanningsvoorziening aan.</p>
1 = blauw	3 = zwart
2 = bruin	4 = groen-geel


Buismotor in de programmeermodus zetten

Buismotor in de programmeermodus zetten door de spanning in te schakelen

- Nu schakelt u de spanning in.
- De buismotor gaat gedurende 3 minuten in de programmeermodus.



Wanneer meerdere buismotoren parallel moeten worden geschakeld, heeft u de mogelijkheid om een buismotor uit de programmeermodus te halen door de zwarte schakelaar (antennesymbool) na inschakelen van de spanning in de buitenste positie te schuiven.

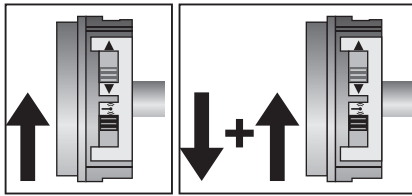

Buismotor in de programmeermodus zetten met de zwarte schakelaar (antennesymbool)

Schuif de zwarte schakelaar (antennesymbool) in de binnenste positie. Als de zwarte schakelaar (antennesymbool) zich al in deze positie bevindt, schuif de schakelaar naar buiten en weer naar de binnenste positie terug.

- De buismotor gaat gedurende 3 minuten in de programmeermodus.

Intelligent installatiemanagement


Eindpositie Status Indicator (ESI)

Door kort stoppen en verder lopen wordt gesignaleerd dat in de desbetreffende looprichting nog geen eindpositie ingesteld is.

Voltooiing van de installatie na automatisch instellen van de eindposities

De buismotor slaat de ingestelde eindposities permanent op, nadat elke eindpositie 3 x werd aangelopen. Daarna is de installatie voltooid. Als een eindpositie via een punt wordt ingesteld, dan is dit onmiddellijk vast opgeslagen.

Masterzender programmeren



Druk binnen de programmeermodus gedurende 3 seconden op de programmeertoets.

- De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor.
- Daarmee is het programmeren beëindigd.



Als in de ontvanger al een zender is geprogrammeerd, drukt u gedurende 10 seconden op de programmeertoets.



Controle van de draairichting

Er zijn 2 mogelijkheden voor het veranderen van de draairichting

- veranderen van draairichting via de draairichtingschakelaar
- veranderen van draairichting via de masterzender


Veranderen van draairichting via de draairichtingschakelaar

Druk op de OP-toets of NEER-toets

▷ Het rolluikpantser/de zonwering loopt in de gewenste richting

▶ De draairichting is OK.


Als het rolluikpantser/de zonwering in de verkeerde richting loopt, moet de draairichting gewijzigd worden. Ga als volgt te werk:

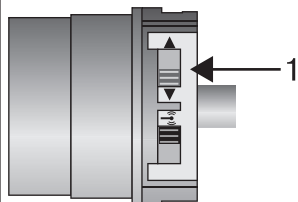

Schuif de draairichtingschakelaar (1) in de tegenoverliggende positie.

▷ De draairichting is gewijzigd.

▶ Controleer de draairichting opnieuw.

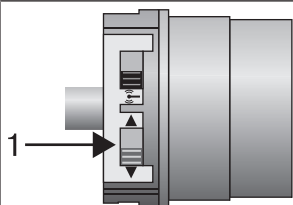

Veranderen van draairichting via de masterzender



Het veranderen van de draairichting is alleen mogelijk, wanneer geen eindposities ingesteld zijn.

Druk op de OP-toets of NEER-toets.

▷ Het rolluikpantser/de zonwering loopt in de gewenste richting.

▶ De draairichting is OK.

Als het rolluikpantser/de zonwering in de verkeerde richting loopt, moet de draairichting gewijzigd worden. Ga als volgt te werk:



Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook gedurende 3 seconden op de OP- en de NEER-toets.

▶ De bevestiging geschiedt door een "3x klik" van de buismotor.

Controleer de draairichting opnieuw.

Instellen van de eindposities



De eindposities kunnen alleen via de masterzender worden ingesteld. De draairichting moet kloppen. De buismotor loopt bij de instelling van de eindposities in dodemansbedrijf en ESI. De uitgelopen eindpositie moet altijd eerst ingesteld worden. Wanneer de buismotor bij het uit-/inlopen door een hindernis voortijdig uitschakelt, dan kan door uit-/inlopen deze hindernis worden vrijgemaakt en weggenomen. Daarna kan door opnieuw in-/uitlopen de gewenste eindpositie worden ingesteld.

Er zijn 2 mogelijkheden voor het instellen van de eindpositie:

- Punt uitgelopen naar punt ingelopen zonder aanslag
- Punt uitgelopen naar aanslag ingelopen


Schakelt de buismotor bij het instellen van de eindposities in de gewenste eindpositie **vanzelf** uit, dan is deze definitief ingesteld nadat ze 3 keer bereikt werd.

Punt uitgelopen naar punt ingelopen zonder aanslag

i Bij deze instelling van de eindposities vindt geen compensatie van de zonweringsdoek-lengte plaats.

▼	Laat de motor naar de gewenste uitgelopen eindpositie lopen.
● + ▼ 	Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook op de uitloop-toets en houd de beide toetsen ingedrukt. <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor.
▲	Laat vervolgens de motor naar de gewenste ingelopen eindpositie lopen.
● + ▲ 	Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook op de inloop-toets en houd de beide toetsen ingedrukt. <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor. ▸ De eindposities zijn ingesteld.


Punt uitgelopen naar aanslag ingelopen

▼	Laat de motor naar de gewenste uitgelopen eindpositie lopen.
● + ▼ 	Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook op de uitloop-toets en houd de beide toetsen ingedrukt. <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor.
▲	Laat vervolgens het zonweringsdoek inlopen tot tegen de continu aanwezige aanslag. <ul style="list-style-type: none"> ▸ De buismotor schakelt vanzelf uit. ▸ De eindposities zijn ingesteld.

Wijzigen van de ingestelde eindposities

i De ingestelde eindposities kunnen alleen via de masterzender worden gewijzigd.





1) Loopafstand verkorten (de gewenste eindpositie bevindt zich binnen de mogelijke loopafstand)

▲ / ▼	Laat de motor naar de gewenste nieuwe eindpositie lopen.
● + ▲ / ● + ▼ 	Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook op de uitloop-toets voor de uitgelopen eindpositie of op de inloop-toets voor de ingelopen eindpositie en houd de beide toetsen ingedrukt. <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor. ▸ De nieuwe eindpositie werd opgeslagen.

2) Loopafstand vergroten (de gewenste eindpositie bevindt zich buiten de mogelijke loopafstand)

Opgelet

Bij het wissen van afzonderlijke eindposities en bij het wissen van beide eindposities worden alle ingestelde functies (tussenpositie I, tussenpositie II) ook gewist.

	<p>Laat de motor naar de eindpositie lopen in de richting waarvan u de loopafstand wilt vergroten.</p>
	<p>Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook op de STOP-toets en houd de beide toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor. ▶ De eindpositie is gewist.
	<p>Laat de motor naar de gewenste nieuwe eindpositie lopen.</p>
	<p>Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook op de uitloop-toets voor de uitgelopen eindpositie of op de inloop-toets voor de ingelopen eindpositie en houd de beide toetsen ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor. ▶ De nieuwe eindpositie werd opgeslagen.

Eindposities wissen



Opgelet

Bij het wissen van afzonderlijke eindposities en bij het wissen van beide eindposities worden alle ingestelde functies (tussenpositie I, tussenpositie II) ook gewist.





De ingestelde eindposities kunnen alleen via de masterzender worden gewist.

Eindposities afzonderlijk wissen

	<p>Laat de motor naar de eindpositie lopen die moet worden gewist.</p>
	<p>Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook op de STOP-toets en houd de beide toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor. ▶ De eindpositie werd gewist.


Beide eindposities wissen

	<p>Laat het zonweringsdoek tussen de eindposities lopen.</p>
	<p>Druk nu eerst op de programmeertoets en binnen 3 seconden ook op de STOP-toets en houd de beide toetsen gedurende 10 seconden ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor. ▶ De eindposities werden gewist.


Tussenposities I + II

i De tussenposities I + II zijn vrij te kiezen posities van het rolluikpantser/de zonwering, tussen de twee eindposities. Aan elke bewegingstoets kan telkens een tussenpositie worden toegewezen. Voor het instellen van een tussenpositie moeten beide eindposities ingesteld zijn.



Instellen van de gewenste tussenpositie

	<p>Laat het rolluikpantser/de zonwering naar de gewenste tussenpositie lopen.</p>
	<p>Druk nu eerst op de STOP-toets en binnen 3 seconden ook op de gewenste bewegingstoets en houd de beide toetsen ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor. ▸ De tussenpositie werd opgeslagen.

Aanlopen van de gewenste tussenpositie




	<p>Druk 2 keer binnen een seconde op de bewegingstoets voor de gewenste tussenpositie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Het rolluikpantser/de zonwering loopt naar de aan de bewegingstoets toegewezen tussenpositie.
---	--

Wissen van de gewenste tussenpositie

	<p>Laat het rolluikpantser/de zonwering naar de tussenpositie lopen die moet worden gewist.</p>
	<p>Druk nu eerst op de STOP-toets en binnen 3 seconden ook op de aan de tussenpositie toegewezen bewegingstoets en houd de beide toetsen ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor. ▸ De tussenpositie werd gewist.

Andere zenders programmeren

i Er kunnen behalve de masterzender nog max. 15 zenders in de buismotor worden geprogrammeerd. Voordat een draadloze zon-wind-sensor wordt geprogrammeerd, moeten de eindposities geprogrammeerd zijn.

	<p>Druk gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de geprogrammeerde masterzender.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor.
	<p>Druk nu gedurende 3 seconden op de programmeertoets van een nieuwe zender, die bij de buismotor nog niet bekend is. Hierdoor wordt de programmeermodus van de buismotor voor een nieuwe zender gedurende 3 minuten geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor.
	<p>Druk nu nog eens gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de nieuw te programmeren zender.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor. ▸ De nieuwe zender is nu geprogrammeerd.



Zenders wissen

Zenders afzonderlijk wissen



De geprogrammeerde masterzender kan niet worden gewist. Deze kan alleen worden overschreven (zie Masterzender programmeren [▶ 13]).

	<p>Druk gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de masterzender.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor.
	<p>Druk nu gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de zender die moet worden gewist.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor.
	<p>Druk daarna nog eens gedurende 10 seconden op de programmeertoets van de zender die moet worden gewist.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor.▶ De zender werd uit de buismotor gewist.

Alle zenders wissen (behalve masterzender)

	<p>Druk gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de masterzender.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor.
	<p>Druk nog eens gedurende 3 seconden op de programmeertoets van de masterzender.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ De bevestiging geschiedt door een „klik“-geluid van de buismotor.
	<p>Druk nog eens gedurende 10 seconden op de programmeertoets van de masterzender.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor.▶ Alle zenders (behalve de masterzender) werden uit de ontvanger gewist.

Master overschrijven


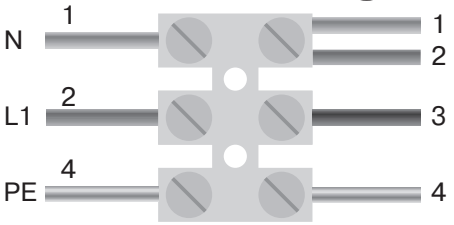


Er zijn 2 mogelijkheden om de masterzender te overschrijven:

- Buismotor in de programmeermodus zetten door de spanning in te schakelen
- Buismotor in de programmeermodus zetten met de zwarte schakelaar (antennesymbool)




Buismotor in de programmeermodus zetten door de spanning in te schakelen



Om ervoor te zorgen dat de nieuwe masterzender alleen in de gewenste buismotor wordt geprogrammeerd, moeten alle andere buismotoren die op dezelfde spanningsvoorziening zijn aangesloten, uit de programmeermodus worden gehaald. Voer hiervoor na opnieuw inschakelen van de spanning met de zender van deze buismotoren een loop- of stop-commando uit of beweeg de zwarte schakelaar (antennesymbool) van binnen naar buiten. Als de zwarte schakelaar (antennesymbool) zich al in deze positie bevindt, schuif de schakelaar naar binnen en weer naar de buitenste positie terug.

<p>230V AC / 50 Hz </p> 	<p>Schakel de spanningsvoorziening van de buismotor uit en na 5 seconden weer in.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De buismotor gaat gedurende 3 minuten in de programmeermodus. 				
<table border="1"> <tr> <td>1 = blauw</td> <td>3 = zwart</td> </tr> <tr> <td>2 = bruin</td> <td>4 = groen-geel</td> </tr> </table>	1 = blauw	3 = zwart	2 = bruin	4 = groen-geel	
1 = blauw	3 = zwart				
2 = bruin	4 = groen-geel				
 	<p>Druk nu gedurende 10 seconden op de programmeertoets van de nieuwe masterzender.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor. ▶ De nieuwe masterzender werd geprogrammeerd en de oude masterzender werd overschreven. 				

Buismotor in de programmeermodus zetten met de zwarte schakelaar (antennesymbool)

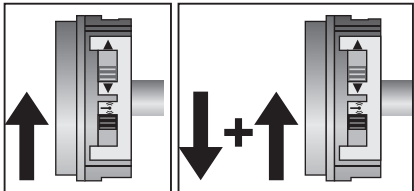	<p>Schuif de zwarte schakelaar (antennesymbool) in de binnenste positie. Als de zwarte schakelaar (antennesymbool) zich al in deze positie bevindt, schuif de schakelaar naar buiten en weer naar de binnenste positie terug.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De buismotor gaat gedurende 3 minuten in de programmeermodus.
 	<p>Druk nu gedurende 10 seconden op de programmeertoets van de nieuwe masterzender.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ De bevestiging geschiedt door een „klik-klik“-geluid van de buismotor. ▶ De nieuwe masterzender werd geprogrammeerd en de oude masterzender werd overschreven.

Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende stoffen die vakkundig moeten worden afgevoerd. Win informatie in over de in uw land geldige verordeningen van de recycling- of afvoersystemen voor dit product.
Het verpakkingsmateriaal moet dienovereenkomstig vakkundig worden afgevoerd.

Onderhoud

Deze buismotoren zijn onderhoudsvrij.



Technische gegevens Ø35

Type	P5/20C PSF	P5/30C PSF	P9/16C PSF
Nominaal moment [Nm]	5	5	9
Aandrijftoerental [min ⁻¹]	20	30	16
Eindschakelaarbereik	64 omwentelingen		
Aansluitspanning	230 V AC / 50 Hz		
Aansluitvermogen [W]	115	115	110
Nominale stroomopname [A]	0,47	0,47	0,47
Gebruiksmodus	S2 4 min.		
Beschermklasse	IP 44		
Kleinste buis-binnendiameter [mm]	37		
Frequentie	868,3 MHz		
Emissiegeluidsdrukkniveau [dB(A)]	≤ 70		

Technische gegevens Ø45

Type	R8/17C PSF	R12/17C PSF(+)	R20/17C PSF(+)	R30/17C PSF(+)	R40/17C PSF(+)	R50/11C PSF(+)
Nominaal moment [Nm]	8	12	20	30	40	50
Aandrijftoerental [min ⁻¹]	17	17	17	17	17	11
Eindschakelaarbereik	64 omwentelingen					
Aansluitspanning	230 V AC / 50 Hz					
Aansluitvermogen [W]	100	110	160	205	260	240
Nominale stroomopname [A]	0,45	0,50	0,75	0,90	1,15	1,10
Gebruiksmodus	S2 4 min.					
Beschermklasse	IP 44					
Kleinste buis-binnendiameter [mm]	47					
Frequentie	868,3 MHz					
Emissies geluidsdrukkniveau [dB(A)]	≤ 70					

Technische gegevens Ø58

Type	L44/14C PSF(+)	L50/17C PSF(+)	L60/11C PSF(+)	L60/17C PSF(+)*
Nominaal moment [Nm]	44	50	60	60
Aandrijftoerental [min ⁻¹]	14	17	11	17
Eindschakelaarbereik	64 omwentelingen			
Aansluitspanning	230 V AC / 50 Hz			
Aansluitvermogen [W]	255	315	265	380
Nominale stroomopname [A]	1,20	1,40	1,20	1,75
Gebruiksmodus	S2 4 min.			
Beschermklasse	IP 44			
Kleinste buis-binnendiameter [mm]	60			
Frequentie	868,3 MHz			
Emissies geluidsdrukniveau [dB(A)]	≤ 70			

Type	L70/17C PSF(+)	L80/11C PSF(+)	L80/17C PSF(+)*	L120/11C PSF(+)
Nominaal moment [Nm]	70	80	80	120
Aandrijftoerental [min ⁻¹]	17	11	17	11
Eindschakelaarbereik	64 omwentelingen			
Aansluitspanning	230 V AC / 50 Hz			
Aansluitvermogen [W]	430	310	470	435
Nominale stroomopname [A]	1,90	1,40	2,10	1,90
Gebruiksmodus	S2 4 min.			
Beschermklasse	IP 44			
Kleinste buis-binnendiameter [mm]	60			
Frequentie	868,3 MHz			
Emissies geluidsdrukniveau [dB(A)]	≤ 70			


*) Deze buismotor is momenteel nog niet beschikbaar.



Wat doen, wanneer...?

Probleem	Verhelpen
Buismotor loopt niet.	Nieuwe zender programmeren.
	Zender binnen het bereik van de buismotor brengen.
	Bewegings- of stoptoets op de zender in directe nabijheid van de buismotor ten minste 5x bedienen.
	Batterijen correct plaatsen of nieuwe batterijen gebruiken.
	Elektrische aansluiting controleren.
	Thermische veiligheidsschakelaar in de buismotor is geactiveerd. Wacht tot de thermische veiligheidsschakelaar de buismotor weer vrijschakelt.
Draairichting op de buismotor kan niet worden ingesteld.	Eindposities wissen (zie Eindposities wissen [▶ 16]) en de draairichting opnieuw instellen.
Draairichting na het wissen van de eindposities klopt niet.	Verander de draairichting met de masterzender of de draairichtingschakelaar op de buismotor.
Buismotor stopt blindelings, verder lopen in dezelfde richting niet mogelijk.	Buismotor heeft een toename van de belasting herkend. Kort in tegengestelde richting laten lopen, daarna verder laten lopen in de gewenste richting.
	Buismotor is tijdens gebruik overbelast. Buismotor met een krachtiger draaimoment gebruiken.

Aansluitvoorbeeld

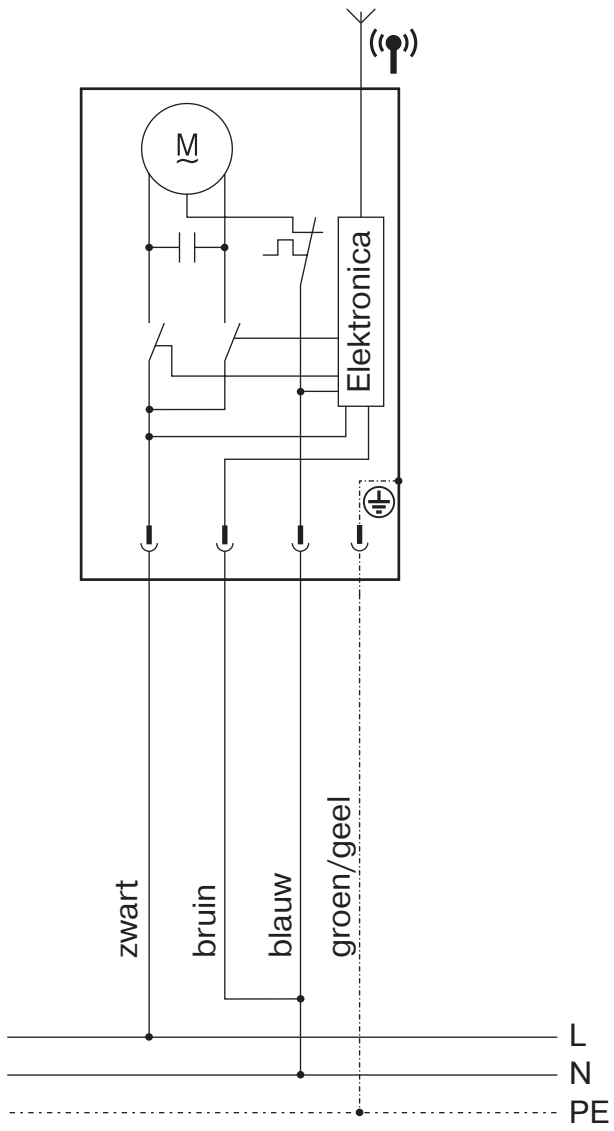

Conformiteitsverklaring

BECKER-ANTRIEBE GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn, Duitsland



BECKER

- Origineel -

EU-conformiteitsverklaring

Documentnr./ maand . jaar: **K004/06.16**

Hierbij verklaren wij dat de onderstaande productserie

Productnaam: **buismotor**

Type-aanduiding: **P3/30.., P4/16.., P5/16.., P5/20.., P5/30.., P9/16.., P13/9..,
R8/17.., R12/17.., R18/11.., R20/17.., R30/11.., R30/17.., R35/11..,
R40/17.., R50/11..,
L44/14.., L50/11.., L50/17.., L60/11.., L60/17.., L70/17.., L80/11..,
L80/17.., L100/11.., L120/11..**

Uitvoering: **C, R, S, F, P, E, O, A0...Z9, +**

vanaf serienummer: vanaf **162600001**

voldoet aan de desbetreffende bepalingen van de volgende richtlijnen:

Richtlijn 2006/42/EG (MD)

Richtlijn 2014/53/EU (RED)

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)

Bovendien werden de beoogde beschermingsdoelstellingen van de **laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU** conform supplement I nr.1.5.1 van de richtlijn 2006/42/EG nageleefd.

Toegepaste normen:

EN 60335-1:2014

EN 60335-2-97:2015

EN 61000-6-3:2011

ETSI EN 301489-3:2013

EN 14202:2004

Gevolmachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:
Becker-Antriebe GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 2-4, 35764 Sinn, Duitsland

Deze verklaring van overeenstemming werd opgesteld:

Sinn, 23.06.2016

Plaats, datum

Dipl.-Ing. Dieter Fuchs, directie

Deze verklaring is een bevestiging van de overeenstemming met de genoemde richtlijnen, maar behelst geen toezegging van eigenschappen.
Er dient goed nota te worden genomen van de veiligheidsaanwijzingen in de meegeleverde productdocumentatie!





